




Tips voor optimaal gebruik en besparen van energie

Ga voor alle info over uw warmte- koude systeem naar de website [WarmCruquius](https://www.warmcruquius.nl)

- Houdt de temperatuurinstellingen zo constant mogelijk.
 - Het verwarmingssysteem is een traag systeem dat baat heeft bij een zo constant mogelijke temperatuur. Temperatuurschommeling zorgt voor een hoger verbruik en is om die reden af te raden.
- Houdt geen of max. 1 graad temperatuurverschil tussen de dag- en nachtstand.
 - Zie bovenstaande. Voor het 's ochtends opwarmen van een te ver terug gekoelde vloer is meer energie nodig, dan wanneer het verschil in temperatuur beperkt blijft.
- Houdt max. 3 graden temperatuurverschil tussen de verschillende ruimtes.
 - Het opwarmen van een ruimte grenzend aan een koude ruimte, kost extra energie.
- Eenmaal ingestelde gewenste temperaturen in de verschillende ruimtes kunnen in principe zomer en winter hetzelfde blijven.
 - Bij beschikbaarheid koude in de zomerperiode, wordt een vertrek gekoeld vanaf een ruimtetemperatuur van >21 graden Celsius. Het instellen van een temperatuur onder genoemde 21 graden zorgt niet voor het extra koelen.
Lager ingestelde temperaturen kunnen wel voorkomen, dat het systeem gaat verwarmen.

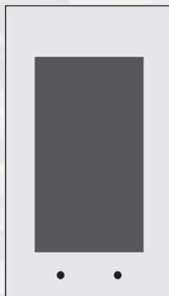

Thermostaat

De DRIES-thermostaat bevindt zich aan de wand in de woonkamer.

Standaard staat de thermostaat in een sluimerstand. Het scherm wordt door aanraking geactiveerd.

Op de display zijn de volgende gegevens zichtbaar:

- Datum en tijd, huidige temperatuur, ruimte waarvoor de temperatuur geldt.
- Iconen: Dag  Nacht  Afwezig  en de temperatuurbediening  

Onder in de display zie je de beschikbare ruimtes. De temperatuur is per ruimte in te stellen.

Via de icoon instellingen  stel je de duur van de nacht- of afwezigheid in.

Na afloop van de ingestelde dagen - uren schakelt het systeem vanzelf terug naar de basis.

Meter en meterstanden

De registratie van de meterstanden gebeurt via de meter die zich aan de linker bovenzijde in de DRIESbox bevindt.

Via de pijlen links-rechts loop je door het uitleesmenu. Voor verdere instructies, zie de website.




DRIESbox

Deze bevindt zich in een aparte afgesloten ruimte in uw appartement.

Deze box bestaat uit twee delen:

- Het bovenste gedeelte maakt deel uit van de collectieve installatie. Dit deel valt onder de verantwoordelijkheid van de WKO B.V.
- Het onderste gedeelte hoort bij de woning, dit noemen we de binneninstallatie. Hieronder vallen ook de thermostaat en de ruimtesensoren.

De binneninstallatie valt onder de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar.

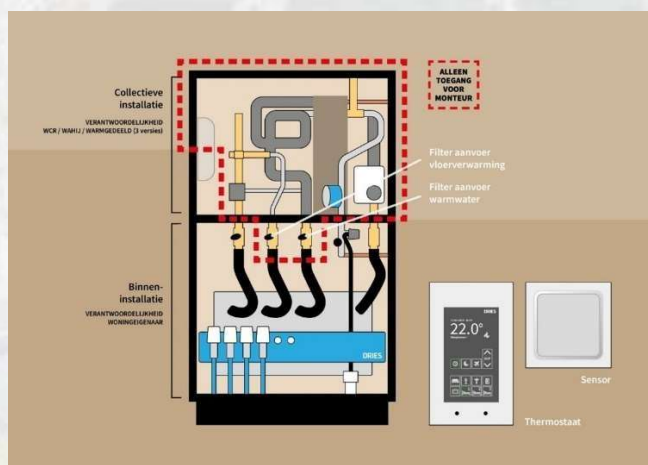

Overige algemene info

- Warmtelevering is het hele jaar mogelijk.
- Levering koeling gebeurt, wanneer de omstandigheden voldoen aan de leveringsvoorwaarden.
- Kies een aangename ruimtetemperatuur en stel deze in. De instellingen in zomer- en wintertijd kunnen in principe hetzelfde blijven; de gewenste temperatuur wordt bereikt.
- Het systeem koelt alleen vanaf een ruimtetemperatuur van >21 graden.
- De badkamer wordt niet gekoeld, in verband met condensvorming.
- Warmte- en koude levering verloopt via de vloerleidingen.
- De koeling is geen airco met luchtstroming.
- De warm water bereiding gebeurt door verwarming van het koude water, geleverd via uw koud water leverancier.